

GARAX INDICATOR LED COLOR CHANGE SYSTEM

取付説明書 適合車種 ZRR8#G ZWR80G ノア
ZRR8#W ヴォクシー

△注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輌以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輌が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。


ご用意していただく工具

- ・内張り剥がし
- ・ドライバー
- ・ピンセット
- ・検電テスター
- ・ラジオペンチ


キット内容

- ・本体 1個
- ・両面テープ
- ・エレクトロタップ
- ・布テープ
- ・取付説明書


- 1 ①助手席側キックパネルを取り外して下さい。
②エアコン吹き出し口横のパネルを取り外して下さい。
③グローブボックスを取り外して下さい。

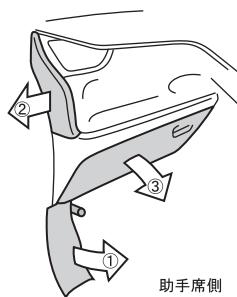


- 4 ①センターパネル下のパネルを取り外して下さい。
②センターパネルを取り外して下さい。
③センターパネル横のフロアカーペットカバーを取り外して下さい。
※反対側も同じように取り外して下さい。

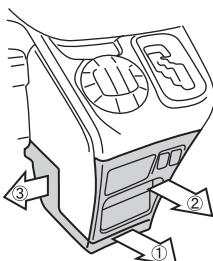


- 7 1. ビスを4箇所取り外して下さい。
2. カバーが○印のツメで固定されていますので、カバーを取り外して下さい。
3. 基盤部を取り外して下さい。

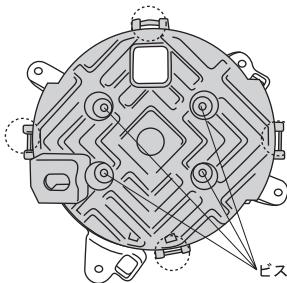


- 2 ①運転席キックパネルを取り外して下さい。
②アンダーパネルがボルトで固定されていますので取り外して下さい。

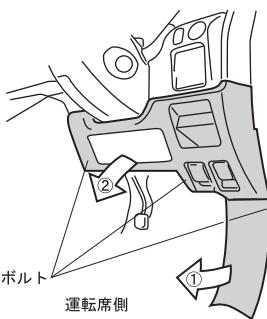


- 5 ①カップホルダーがボルトとネジで固定されていますので取り外して下さい。
②センターインストルメントパネル横のクリップを外し、パネルを取り外して下さい。
③ホールカバーを取り外して下さい。

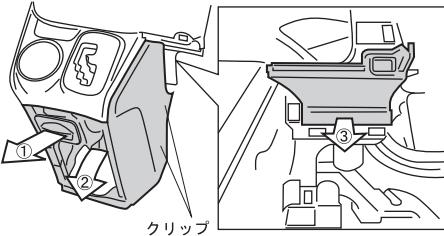


- 8 1. 本体を商品の番号順に取り付けて下さい。取り付けの際に純正LEDに両面テープを貼り、商品LEDを純正LEDの真上に取り付けて下さい。

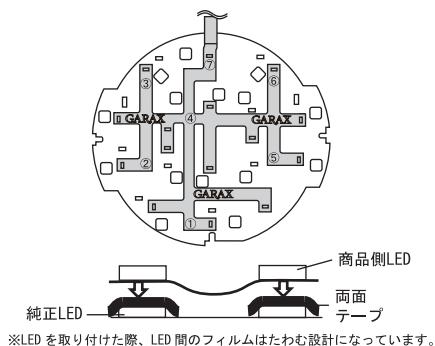


- 3 ①シフトノブを取り外して下さい。
②ナビ・オーディオのフレームを取り外して下さい。
③ナビ・オーディオ周辺のパネルを取り外して下さい。
④ナビ・オーディオ周辺パネル下のパネルを取り外して下さい。
⑤アッパーグローブボックスを取り外して下さい。

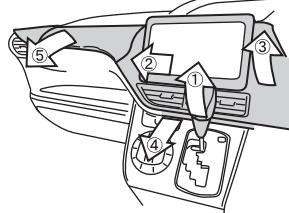

- 6 ①グローブボックス周りのパネルを取り外して下さい。
②アッパーグローブボックス下のパネルがビスで固定されていますので、取り外して下さい。
③エアコン操作パネルを取り外して下さい。
④エアコン操作パネルからユニットを取り外して下さい。

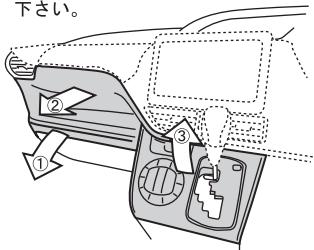

- 9 1. 配線はカプラーに沿うように通し、基盤とカバーを取り外した逆の手順で取り付けて下さい。
2. エアコンユニット裏にある8Pコネクタに下記を参考にエレクトロタップを用いて取り付けて下さい。
3. 動作確認が出来ましたら、パネル類を元に戻して下さい。

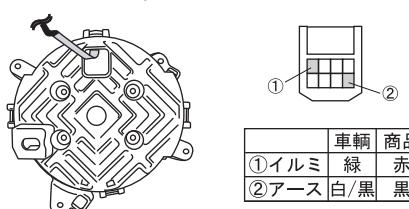

	車輌	商品
①イルミ	緑	赤
②アース	白/黒	黒

※配線等は年式・グレード等により異なる場合があります。
必ずテスターにて確認して下さい。

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認下さい。)

- 点灯しない → エレクトロタップがしっかりと接続されているか再度確認して下さい。又は、配線が正しく接続されているか再度確認して下さい。
- ユニットがはまらない → LEDの位置を確認して下さい。
- 純正部品が外れない → お近くのカーディーラー様にお問い合わせ下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。