

**▲注意**

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- ※ 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車販販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。


**ご用意していただく工具**

- ・内張り剥がし
- ・ドライバー
- ・ラジオペンチ
- ・検電テスター


**キット内容**

- ・本体 1個
- ・エレクトロタップ 3個
- ・取付説明書(本書) 1枚


- 1**
- ① エアコン吹き出し口のパネルを外します。
  - ② カーナビ周りのパネルを外します。
  - ③ カーナビのフレームを外します。
  - ④ カーナビを取り外します。
  - ⑤ ハンドル奥のボックスを外します。

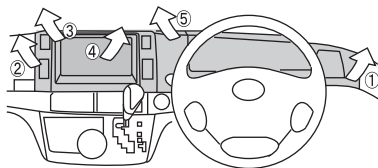


- 2**
- ① エアコン吹き出し口のパネルを外します。
  - ② カーナビ左のボックスを外します。
  - ③ シフトノブを外します。
  - ④ センターエアコン吹き出し口のパネルを外します。

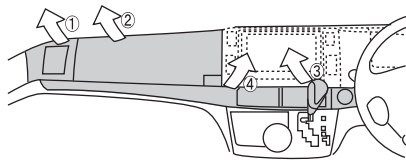


- 3**
- ① 運転席足元のパネルの左側を浮かせます。
  - ② カーペットカバーを外します。
  - ③ 運転席側のカーペットカバーを外します。
  - ④ センターパネルを外します。
  - ⑤ シフトノブ右側のパネルを外します。
  - ⑥ エアコンパネルを外します。

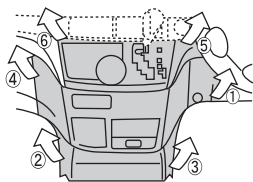

- 4**
1. 商品をシフト部に設置して下さい。
  2. 配線を挟み込まないようにナビ裏まで配線を設置して下さい。
  3. アース線は鉄板部分のボルトを使用し、共締めしてください。

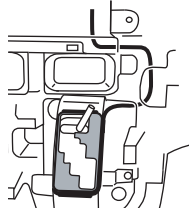

- 5**
1. 純正オーディオ取付部奥にある5Pコネクターより出ている配線に下記を参考にエレクトロタップを用いて確実に接続して下さい。



	車両	商品
①バック信号	若草色	茶
②アクセサリ電源	黒色	オレンジ
③パーキング信号	青色	赤

※配線の色は年式・グレードにより異なる場合がございます。  
必ずテスターにて確認して下さい。

- 6**
1. 動作確認をして下さい。

- ACCをON → 微点灯
- パーキングブレーキ操作時 → 全点灯
- R(リバースギア)操作時 → 赤色点灯

2. 動作に問題が無ければパネル類・シフトノブを元に戻して下さい。  
(パネルを戻す際は製品がしっかりとりはまっていることを確認して下さい。)

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)

■ ゲートイルミ点灯しない → エレクトロタップがしっかりと接続されているか再度確認してください。

■ 純正部品が外れない → お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。