

GARAX[®] LED REFLECTOR

取付説明書

△ 注意

- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受けできませんのでご了承下さい。
 ※商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
 ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
 ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又、適合車種以外への取り付けもしないで下さい。
 ※作業は必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを停止させ、車輛が確実に固定されていることを確認してから行って下さい。
 ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して行って下さい。
 ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
 ※工具等をご使用の際は充分取り扱いに注意して作業を行って下さい。又、作業における全ての怪我、故障、破損等につきましては弊社は一切責任を負いかねます。
 ※取り付け完了後は各取り付け部を再確認して下さい。
 ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちに取り外し下さい。
 ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ご用意していただく工具


- ・検電テスター ・ソケットレンチ ・ラジオペンチ
- ・電動ドリル(又は穴明けできる工具) ・内張り剥し

キット内容

- ・LED REFLECTOR(L/R) 各1個 ・エレクトロタップ 6個
- ・反射シール 2枚 ・取扱説明書(本書)

1 純正リフレクターの取り外し


1. バンパー裏面のリフレクターを留めているナットを外して下さい。
2. リフレクター本体を取外して下さい。外しにくい時は表側から内張り剥し等を使用して下さい。

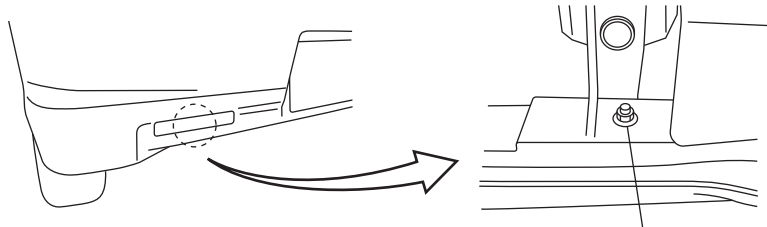

リフレクター裏のナットを外して下さい


2 LED REFLECTORの取り付け

1. リフレクターの配線位置にあたる部分のバンパーに電動ドリル等で約φ10の穴を明けて下さい。
2. 1. で明けた穴に配線を通して下さい。
3. LEDリフレクター本体を装着し、裏側のナットを締めて下さい。

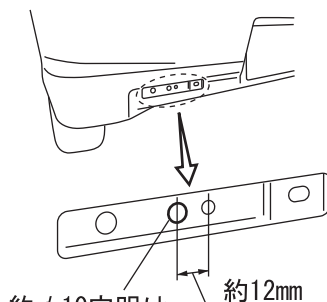

約φ10穴明け

※車両側のリフレクター取り付け位置によって変わる場合がありますのでご注意ください。

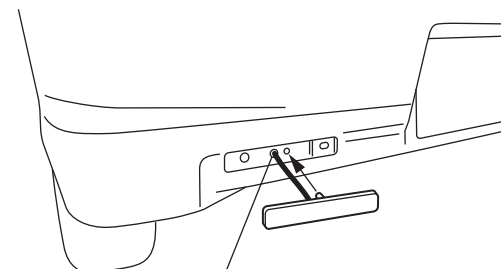


追加した穴に配線を
通して下さい

3 配線の接続

1. 付属配線とLEDリフレクターのコネクタ接続して下さい。(※同色配線同士を接続して下さい。)
2. テールランプを外し、検電テスターでブレーキランプの純正配線の信号を確認して下さい。
3. ブレーキランプの純正配線にLEDリフレクター各配線を付属のエレクトロタップで接続して下さい。
4. 接続できましたら点灯確認を行い、余った配線は束ねて固定して下さい。テールランプを元通り戻して下さい。反対側も同様の手順で行って下さい。

	アース	ブレーキ	スモール
LED REFLECTOR 配線色	黒	赤	白

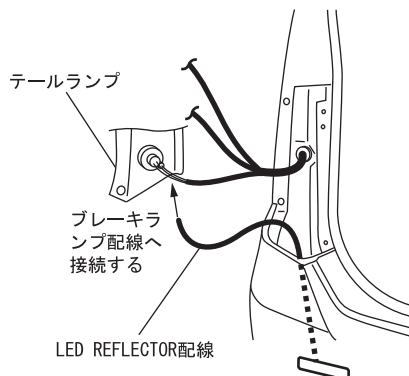

テールランプ

ブレーキラ
ンプ配線へ
接続する

LED REFLECTOR配線

※ご注意

純正リフレクターから本製品に交換した場合、点灯/非点灯に関わらず、車検非対応になりますので、公道では付属の反射シールをご使用下さい。