

注意

- ※ 取付前に必ず点灯確認を行って下さい。
- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車両以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ご用意していただく工具

・ドライバー ・ 検電テスター ・ 内張り剥し ・ ラジオペンチ


キット内容

・ 本体 左右各 1 個 ・ エレクトロタップ 6 個 ・ 取扱説明書(本書)

1

純正リフレクターの取り外し

1. 取り外しが困難な車種はリアバンパーを取り外して作業して下さい。
※リアバンパーの取り外しでご不明な点はカーショップ・ディーラー様へお問い合わせ下さい。
2. 純正リフレクターが固定用金具のツメで固定されていますので、取り外して下さい。

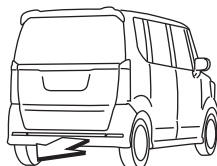

固定用金具ツメ



リフレクター裏面


2

LEDリフレクターの取り付け

1. 純正リフレクターの固定用金具を製品リフレクターに取り付けて下さい。
※向きに注意して取り付けして下さい。
2. 配線を外側の穴から通し製品リフレクターを取り付けて下さい。



固定用金具

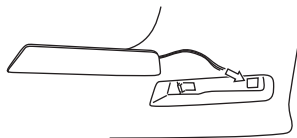

3


配線の接続

 ※年式・グレード等により配線等が異なる場合があります。
必ずテスター等でご確認下さい。

1. 配線をテール裏まで通して下さい。
2. 左図を参考に付属エレクトロタップを用いて接続して下さい。

 <電源確認車両>
N-BOX カスタム
G Lパッケージ H24 年式

	商品配線	車両配線
ブレーキ	赤	緑/白
スモール	白	赤
アース	黒	黒

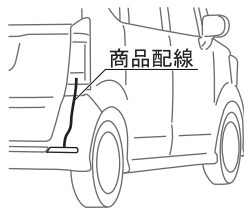

商品配線

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認下さい。)

- 点灯しない → 配線を確認し、エレクトロタップが接触不良を起していないか検電テスターで確認して下さい。
- 2段階で光量に変化しない → 配線を確認し、エレクトロタップが接触不良を起していないか検電テスターで確認して下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。