- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受けできませんのでご了承下さい。
 - 尚、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせて頂きますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又、適合車種以外への取り付けもしないで下さい。
- ※作業は必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを停止させ、車輌が確実に固定されていることを確認してから行って下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して行って下さい。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※工具等をご使用の際は充分取り扱いに注意して作業を行って下さい。又、作業における全ての怪我、故障、破損等につきましては 弊社は一切責任を負いかねます。
- ※取り付け完了後は各取り付け部を再確認して下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。

ご用意していただく工具

- ・(+)ドライバー ・検電テスター ・ソケットレンチ
- ・ラジオペンチ ・電エペンチ


キット内容

- ・LED REFLECTOR(L/R) 各1個 ・エレクトロタップ 6個
- 2本 ・反射シール 2枚 ・取扱説明書(本書)

純正リフレクターの取り外し

丸印部にあるネジ を外し、純正リフ レクターを取り外 します。

2

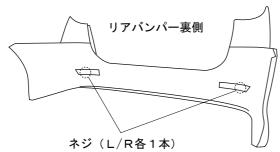

リアバンパーの取り外し


純正リフレクターの取り 外しが困難な車種はリア バンパーを取り外して作 業してください。



※リアバンパーの取り外しでご不明な点は ディーラー様や整備工場様へお問い合わせ下さい。

LED REFLECTORの取り付け

- 1. LED REFLECTORの配線 を穴に通してからツメ を差し込みます。
- 2. 裏側から純正のネジを 利用し取り付けます。

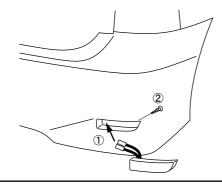

配線の接続 3

- 1. LED REFLECTORと配線を接続します。
- 2. 配線をテールランプ付近まで引き込み、右 表を参考に付属エレクトロタップでテール ランプ配線に接続して下さい。(車種、年 式、グレード等により配線色が異なる可能 性がありますので検電テスター等で信号を 確認して下さい。)
- 3. 点灯が確認できましたら、バンパー等を元 に戻して完成です。

配線色一例:ヴェルファイアX

	アース	ブレーキ	スモール
LED REFLECTOR 配線色	黒	赤	白
純正テールランプ 配線色(参考)	白黒	青	茶

※純正配線色は年式・グレード等により異なる場合があり ます。検電テスター等で信号を確認して下さい。



イベント等により本製品をスモール連動で点灯させる場合車検非対応となりますので ※ご注意 公道では付属の反射シールをご使用下さい。

