



- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輌以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、バーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し、完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないで下さい。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。


ご用意していただく工具

- ・内張り剥がし・ドライバー・ラジオペンチ
- ・ラチェットレンチ・検電テスター

キット内容


- ・本体 左右各1個
- ・2色延長配線 2個
- ・3色延長配線 2個
- ・ネジ 2個
- ・エレクトロタップ 10個

1

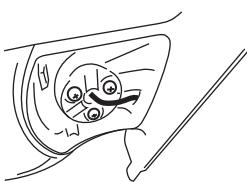


1. ドアミラーを車両から取り外して下さい。

2

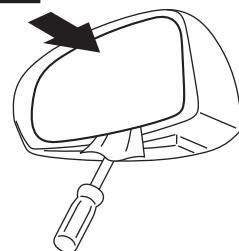

2. ドアミラー下面のカバーを外し、ネジを取り外して下さい。ベースプレートを外して下さい。

3

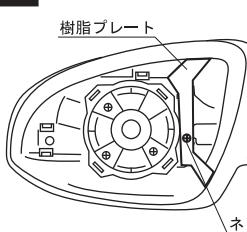

1. 左回のネジを取り外し、樹脂プレートを取り外して下さい。

5




1. 図にあるツメ4箇所を取り外し、カバーを取り外して下さい。カバーを取り外す際、内部にツメが1箇所ありますので、注意して下さい。

4




1. ベースユニットを固定しているネジ3箇所を取り外し、ベースユニットを取り外して下さい。

6

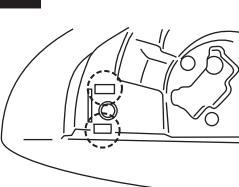


1. ウィンカーポジションユニットがツメ2箇所で固定されていますので、取り外して下さい。

7

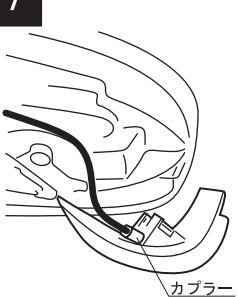


1. ウィンカーポジションユニットに接続されているカプラーを外し、点灯ユニットを取り外して下さい。
2. 取り外し後のカプラーはビニールテープ等で防水処理を行って下さい。

8

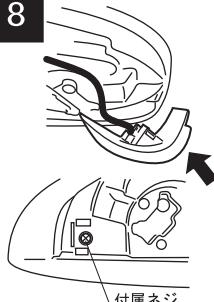

1. LED ウィンカーポジションユニットを取り付け下さい。
2. ミラー内側から付属のネジで固定して下さい。

9

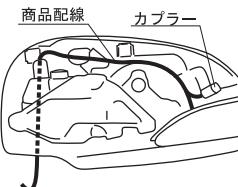


1. 配線は純正配線に沿うように通し、ミラー下部まで配線を通して下さい。

10



1. カバー・ミラー部を取り外した逆の手順で取り付けて下さい。
 2. ベースプレートを取り外した逆の手順で取り付け、配線を車内へ引き込んで下さい。
 3. 各配線と延長配線を接続して下さい。
- ※ 同色の配線同士を接続して下さい。

配線接続

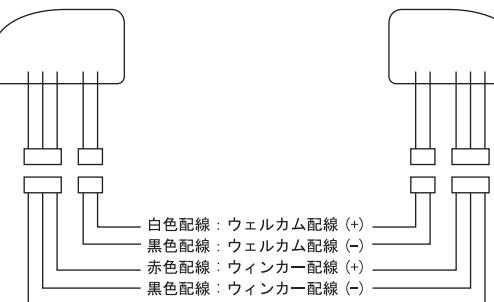

ウェルカム配線 (+)
常時電源に接続して下さい。
(電源位置例) 足元ジャンクションボックス・オーディオ裏など

ウェルカム配線 (-)
ドアオープン時にマイナスになる配線に接続して下さい。
(電源位置例) ルームランプ・足元ジャンクションボックスなど

ウインカーポジション (+)
運転席側・助手席側それぞれのウインカーポジションのプラス線に接続して下さい。
(電源位置例) 純正ウインカーポジションなど

ウインカーポジション (-)
運転席側・助手席側それぞれのウインカーポジションのマイナス線に接続して下さい。
(電源位置例) 純正ウインカーポジションなど

デイライト配線 (+)
ACC配線に接続して下さい。
(電源位置例) 足元ジャンクションボックス・オーディオ裏など

故障かなと思ったら・・・(お問い合わせ前にご確認下さい。)

- ウィンカーが動作しない → ウィンカーポジションの接続を確認して下さい。
- ウェルカムライトが正しく動作しない → ウェルカム配線の接続を確認して下さい。
- デイライトが正しく点灯しない → デイライト配線の接続を確認して下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。