

GARAX 30PRIUS ACCESSORY SOCKET増設KIT 取付説明書

30プリウス ZVW30

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

⚠ 取付時のご注意

- 本製品は30プリウス専用です。お取付前に再度ご確認ください。
- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

⚠ 使用上のご注意

- この商品は自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- 作業は、平らな場所で十分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車輛はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- 事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ご用意していただく工具

- ・ 6角ソケットレンチ(10mm) ・ テスター
- ・ 内張り剥し ・ ラジオペンチ ・ 保護テープ

キット内容

- ・ アクセサリーソケット本体… 1 個
- ・ アクセサリー電源用配線… 1 本
- ・ エレクトロタップ… 2 個

1

1. バッテリーの⊖端子を取り外して下さい。
 2. フロントコンソール前ポケットを取り外して下さい。
- ※純正でアクセサリソケットが装着されている車両の場合は純正配線に下記を参考にエレクトロタップでアクセサリ電源用配線を接続し6番へ進んで下さい。

増設キット 車輦側配線
赤 (+) …… 緑 (ACC+)
黒 (-) …… 黒/白 (-)

※配線の色は年式・グレードにより異なる場合があります。
必ずテスターにて確認してください。



2


3. コンソールボックスを取り外すために前面のボルトを外します。
- ①コンソールボックスを開けて下さい。
 - ②カバーを外して下さい。
 - ③カバーに隠れているボルトを外して下さい。



ボルト

3


4. コンソールボックスの中敷を外して下さい。
5. 図の位置にある4箇所のボルトを外して下さい。

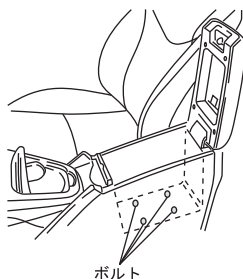

ボルト

4

6. コンソールボックス全体を後ろにスライドして下さい。
- ※スライドする際は配線などを引っ張らないように気をつけて下さい。

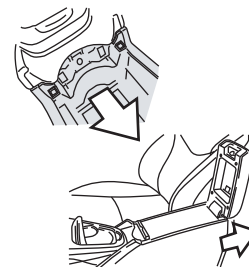


5

7. スライドしたコンソールボックスにある白色のカプラーを取り外して下さい。
8. アクセサリー電源用配線をエレクトロタップで下記を参考に接続し、フロントコンソール前ポケットまで配線をして下さい。

増設キット 車輦側配線
赤 (+) …… 緑 (ACC+)
黒 (-) …… 黒/白 (-)


※配線の色は年式・グレードにより異なる場合があります。
必ずテスターにて確認してください。

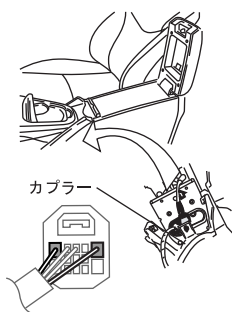

カプラー

6

9. アクセサリー配線のコネクタと本体コネクタを接続して下さい。
10. 動作確認をして、問題がなければアクセサリソケット本体を取り付けのコンソールボックスを元に戻してください。

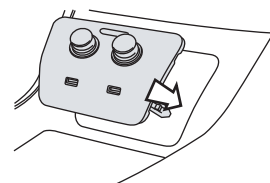

故障かなと思ったら・・・（お問合せ前にご確認ください。）

- イルミネーションが点灯しない → ヒューズが飛んでいないか確認して下さい。
カプラーに電源が来ているか確認して下さい。
- 純正部品が外れない → お近くのカーディーラー様にお問い合わせ下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。