

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

△ 取付時のご注意

- 本製品は50エスティマ専用です。お取付前に再度ご確認ください。
- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

△ 使用上のご注意


- このバルブは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- 作業は、平らな場所で十分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車輛はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- 作業は必ずランプをOFFにして行ってください。
- 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

キット内容


・本体 1個 ・取付説明書(本書) 1個 ・保証書 1個 ・エレクトロタップ 2個 ・布テープ

1


- ①エアコン吹き出し口のパネルを外します。
- ②カーナビ周りのパネルを外します。
- ③カーナビにフレームを外します。
- ④ハンドル奥のボックスを外します。

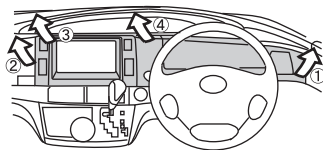

- ①エアコン吹き出し口のパネルを外します。
- ②カーナビ左のボックスを外します。
- ③シフトノブを外します。
- ④センターエアコン吹き出し口のパネルを外します。


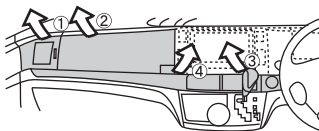


- ①運転席足元のパネルの左側を浮かせます。
- ②カーペットカバーを外します。
- ③運転席側のカーペットカバーを外します。
- ④センターパネルを外します。
- ⑤シフトノブ右側のパネルを外します。
- ⑥エアコンパネルを外します。

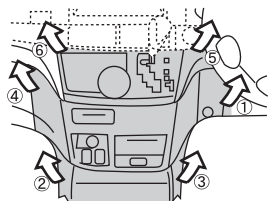



2

- ①パネル裏のネジとO印のツメを取り外し、カバーを取り外して下さい。
- ②基板を取り外して下さい。
- ③本体を商品の番号順に取り付けて下さい。取り付けの際に純正LEDに両面テープを貼り、本体を取り付けて下さい。

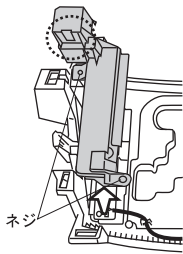

3

- ①商品配線は純正配線に沿うように通し、エアコン部裏のコネクタまで通して下さい。
- ②エアコン裏にあるコネクタに下図を参考にエレクトロタップを用いて取り付けして下さい。
※配線は付属の布テープで固定してください。

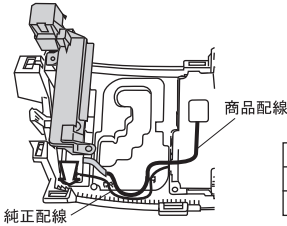

	車輛	商品
①イルミ	緑	赤
②アース	黒/白	黒

※年式・グレード等により配線色・カプラー形状が異なる場合があります。必ずテスター等でご確認下さい。

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)

- ランプが点灯しない →エレクトロタップでの取付になりますので、確実に接続されているか確認して下さい。
- 純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。