

GARAX LED SERIES


取付説明書 適合車種 トヨタ クラウン GRS18#

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

フロントマップランプ

※ムーンルーフ装着車非適合


[注意]この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

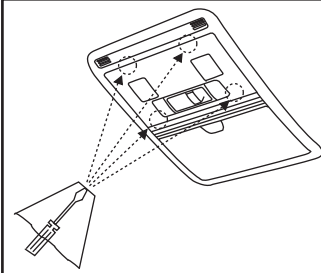

①純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認し、丸印部にツメがありますので、マイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。


[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。

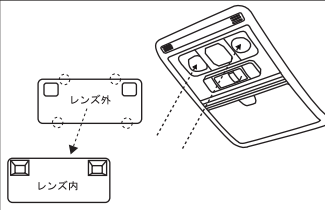

②電球・反射板・レンズの取り外し


電球を取り外します。反射板を固定しているツメをマイナスドライバーで押して外します。レンズが2重構造になっていますので丸印のツメを外しレンズ内側を取り外します。

[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

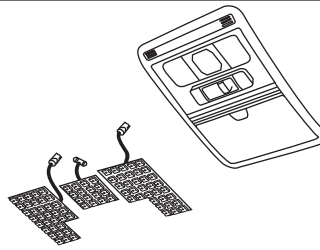

③LEDの取り付け

純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部を差込を反対側に変えて取り付けを行ってください。LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。

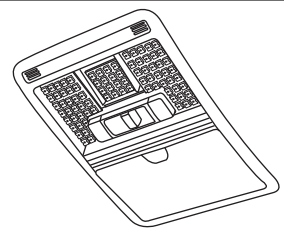


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。)確認できましたらカバーを装着し完成です。

リアルームランプ


[注意]この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

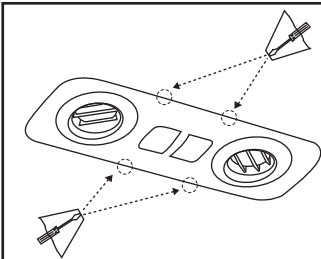

①純正ランプの取外し

ランプが消えていることを確認し、丸印部4ヶ所にツメがありますので、マイナスドライバー等の細い工具で軟らかい布を当て、取り外します。


[注意]力の入れすぎでランプを傷付けたりしないようご注意ください。

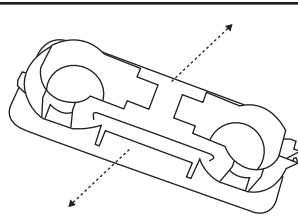

②カバーの取り外し


レンズカバーがユニットのツメに固定されていますので取り外します。

[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。

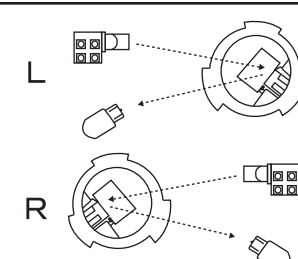

③LEDの取り付け


純正電球を取り外し、逆の要領で取り付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込を反対側に変えて取り付けを行ってください。

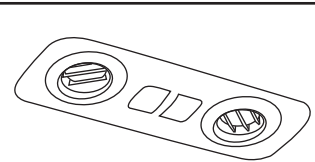

④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きを確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。)確認できましたら、カバーを装着し完成です。


リアナンバーランプ

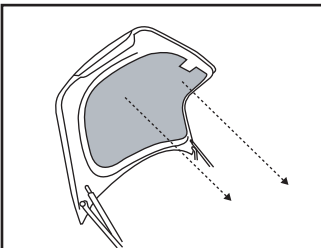

①トランク内張りの取外し

内張り剥し等の工具を使って、リベットを取り外し、内張りを剥がします。


[注意]力の入れすぎで、内張りを割らないようご注意ください。

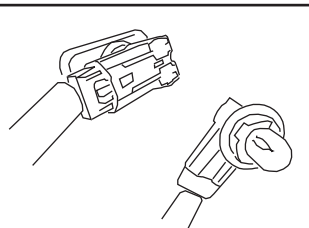

②ナンバーランプソケットの取り外し

内張りを剥がすとナンバーランプのソケットが見えてきますので、ソケットを取り外します。

[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

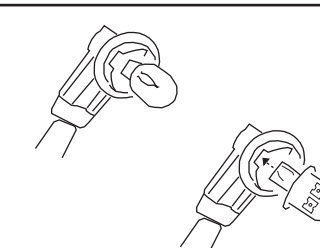

③LEDの取り付け

ソケットから、純正電球を取り外し、LEDを取り付けます。ここで必ず点灯確認を行ってください。点灯が確認できましたら、ソケットをナンバーランプ本体に取り付けます。



④最終チェック

LEDの向きを確認し、もう一方も同様の取り付け方で行ってください。2ヶ所とも点灯の確認が出来ましたら車内の内張りを取り外した逆の要領で取り付けます。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。