

▲注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車種が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車種販売ディーラー様にお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

1 セット内容 内容物が全て揃っているか確認下さい。

【セット内容】

- ・本体 × 1
- ・ハーネス × 2 (A/B)
- ・カプラー × 1

【使用工具】

- ・内張り剥がし
- ・ドライバー
- ・配線通し
- ・検電テスター



ハーネスA

ハーネスB


2 リアゲートの内貼りパネルの取り外し

初めに①のクリップとグリップを外し、画像の番号の様にリアゲート上部より内貼りを外していきます。



3 純正ラゲージランプ取り外し

助手席側のパネル①を取り外します。①を取り外した穴に手をを入れて、②のラゲージランプを裏から押し出して取り外します。

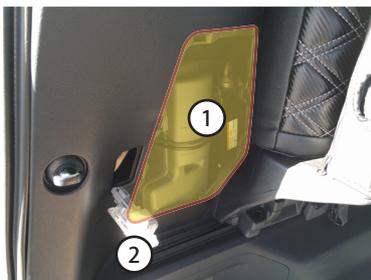

4 ラバーブーツ・ウェザーストリップの取り外し

ハーネスを通すためリアゲート上部にあるラバーブーツとウェザーストリップを取り外します。


※ブーツのカラーが取れず車両に残った場合、ブーツ側に戻してください。



5 ユニット取り付け・配線の取り回し 1

本体をリアゲートの内貼りパネルに取り付けハーネス A を接続します。画像の黄線の様にハーネス A を取り回し、ラバーブーツを通して車内へ引き込みます。その後、ハーネス A へ付属のカプラーを取り付けて内貼りパネルを元に戻します。



※ハーネス A へカプラー取り付けの際は、同色配線同士になるよう向きを間違えないように取り付けてください。

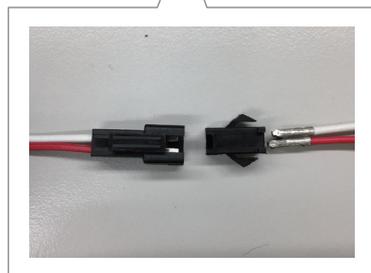

6 配線取り回し 2

車内に引き込んだハーネス A とハーネス B をカプラーにて接続します。その後、ハーネス B を画像の赤線の様に内装を通してラゲージまで取り回し、取り外したラゲージランプと車両側のハーネスの間に、ハーネス B を割り込ませて接続して下さい。

点灯確認後、取り外したパネル類を元に戻してください。

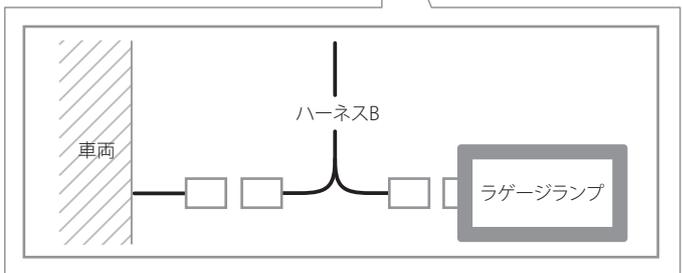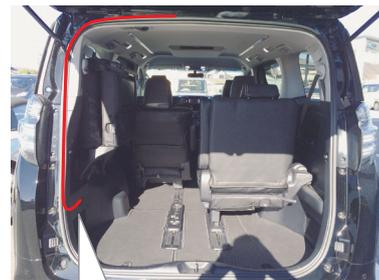

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラー様へお問い合わせ下さい。