

### 注意

- ※ 取り付け前に必ず点灯確認を行って下さい。
- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車両以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車両が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。


### ご用意していただく工具

- ・内張り剥がし ・ドライバー ・ピンセット
- ・検電テスター ・ラジオペンチ


### キット内容

- ・本体 1個 ・液晶用LED 1個 ・フィルム4色 各1枚 ・両面テープ
- ・エレクトロタップ ・布テープ ・取付説明書(本書) 1枚


- 1**
- ①センターアンダーパネルがクリップ2個で固定されていますのでクリップを外し、パネルを取り外して下さい。
  - ②運転席アンダーパネルがクリップで固定されていますので取り外し、パネルを浮かせて下さい。
  - ③パーキングブレーキ周りのパネルを取り外して下さい。

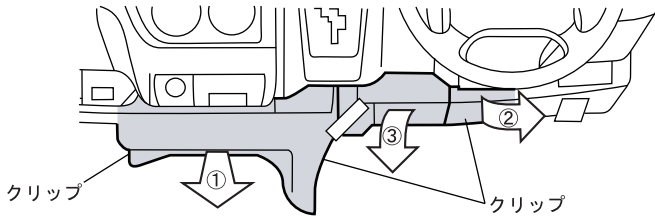


- 2**
- ①シフトノブを取り外して下さい。
  - ②シフト周りのパネルを取り外して下さい。
  - ③エアコンパネルを取り外して下さい。

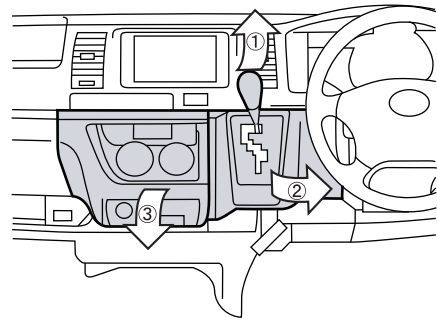

- 3**
1. ネジを5箇所取り外し、エアコンユニットのカバーを取り外して下さい。
  2. 基盤がネジ4箇所固定されていますので外し、基盤を取り外して下さい。
- ※基盤を取り外す際、液晶のピンを折らないように気を付けて下さい。

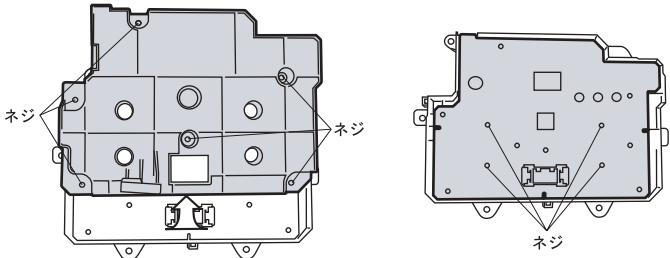


- 4**
1. 本体を商品の番号順に取り付けて下さい。取り付けの際に純正LEDに両面テープを貼り、商品LEDを純正LEDの上に取り付けて下さい。

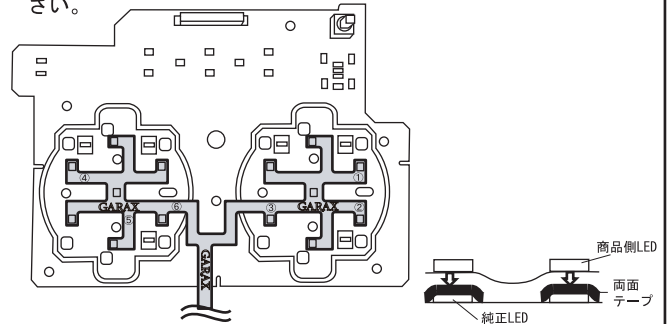


※LEDを両面テープで貼り付けた際、LED間のフィルムはたわむ設計になっています。

- 5**
1. 液晶部は商品LEDの裏面に両面テープを貼り、番号順に取り付けて下さい。
  2. 液晶カラーを白以外に変更する場合は、商品LEDの上にフィルムを被せるように取り付けして下さい。

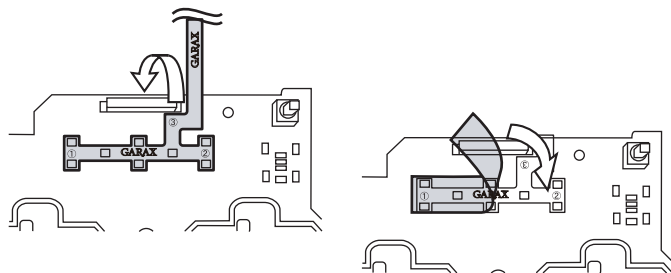

- 6**
1. 配線はカプラーに沿うように通し、基盤とカバーを逆の手順で取り付けして下さい。
  2. エアコンパネル裏にある灰色2Pコネクタとシガー裏にある乳白色2Pコネクタに下図を参考にエレクトロタップを用いて接続して下さい。
  3. 動作確認が出来ましたら、パネル類を元に戻して下さい。
- ※配線は付属の布テープで固定して下さい。
- 〈電源確認車両〉ハイエース スーパーGL H24年式

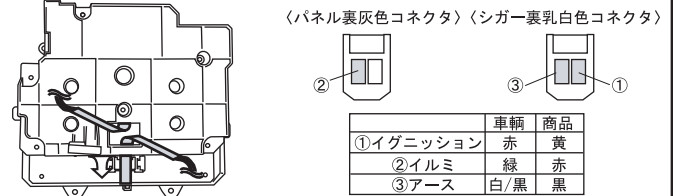

〈パネル裏灰色コネクタ〉 〈シガー裏乳白色コネクタ〉

	車両	商品
①イグニッション	赤	黄
②イルミ	緑	赤
③アース	白/黒	黒

※配線の色は年式・グレード等により異なる場合があります。必ずテスターにて確認して下さい。

### 故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認下さい。)

- 点灯しない →エレクトロタップがしっかり接続されているか再度確認して下さい。又は、配線が正しく接続されているか再度確認して下さい。
- ユニットがはまらない →LEDの位置を確認して下さい。
- 純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせ下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。